


Návod pro odečtení stavu počítadla

KONICA MINOLTA

bizhub C224 

bizhub C284 


bizhub C364 

bizhub C454 


bizhub C554 



1) Na hlavní obrazovce zvolíme tlačítko „domeček“

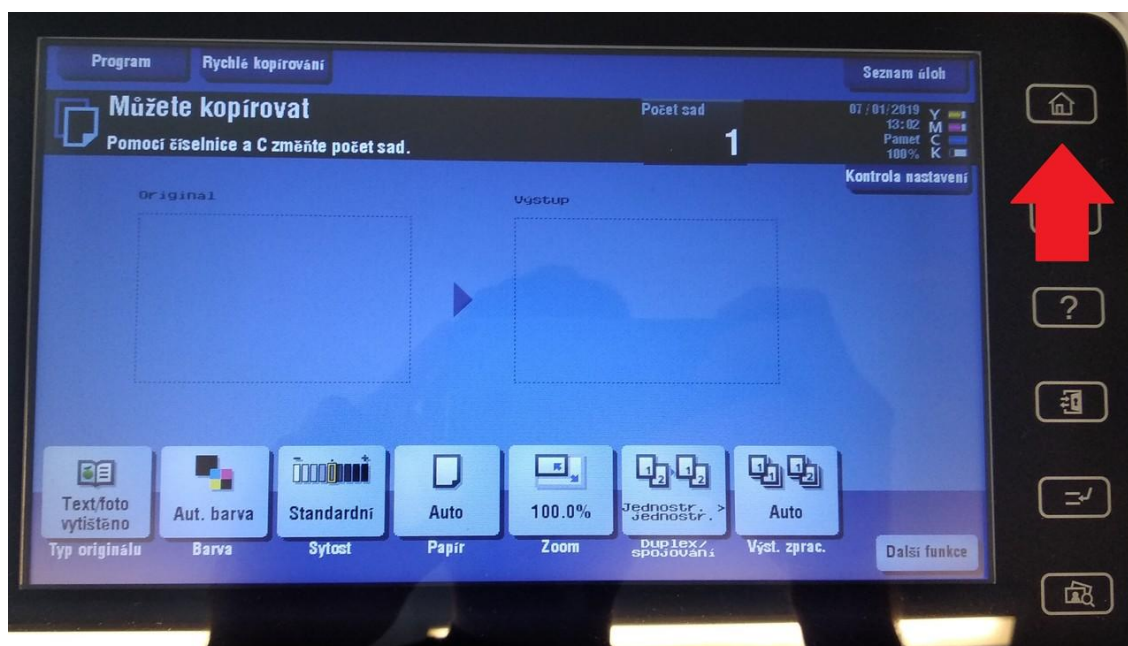

2) V horní liště zvolíme tlačítko „Počítadlo“

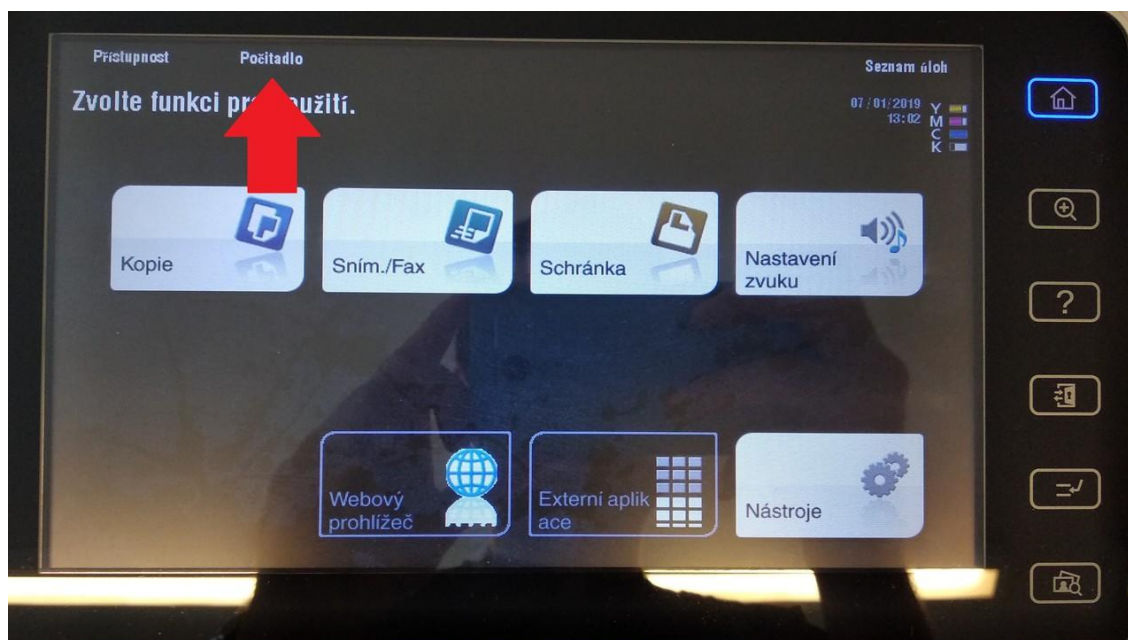

3) Na levé straně najdeme stav počítadel

