

Návod pro odečtení stavu počítadla


KONICA MINOLTA
bizhub C360 
bizhub C280 
bizhub C220 



1) Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko „Nástroje/Počítadla“



2) Na levé straně v šedém sloupci stiskněte tlačítko „Stavy počítačů“

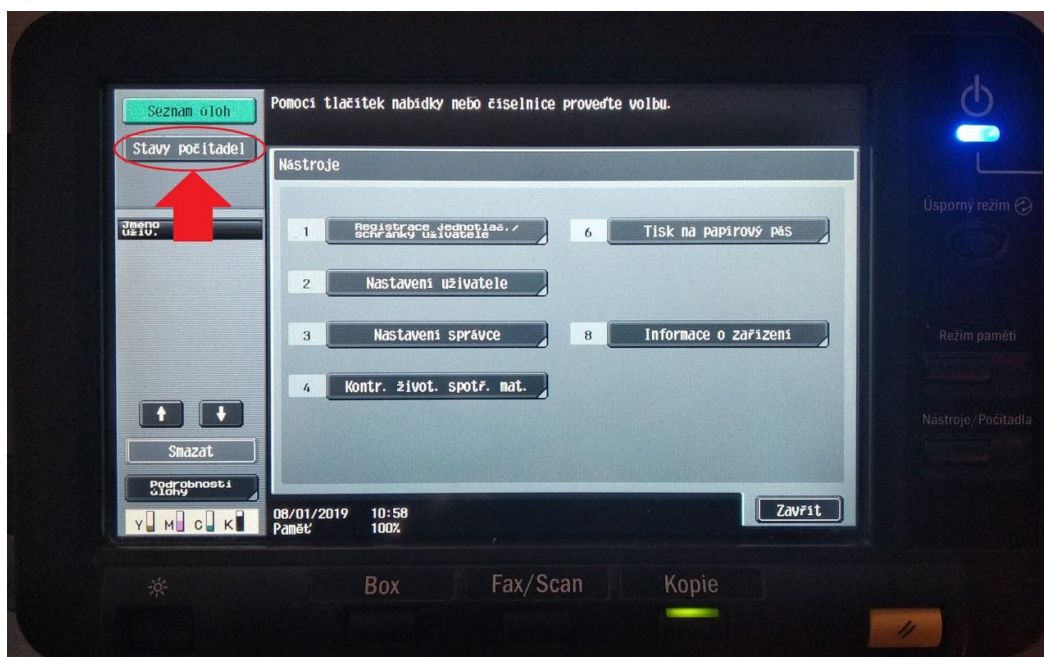

3) Zde naleznete stavy tiskárny

